



BATEDEIRA DE MÃO

Manual de utilização



Modelo: 1117PS

220-240 V ~ 50-60Hz 250 W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fig. 1

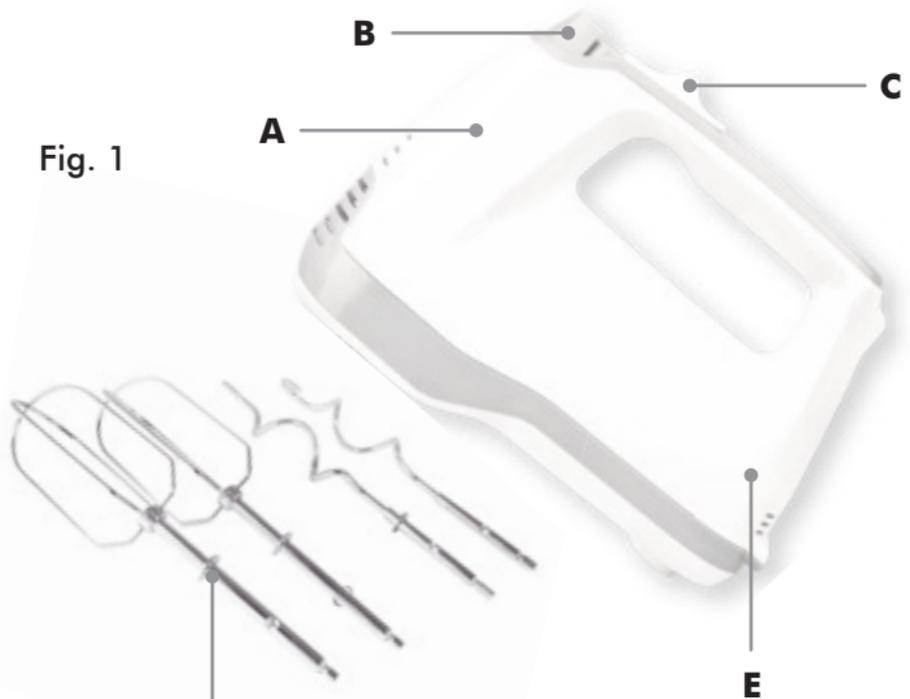


Fig. 2



BATEDEIRA DE MÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A. Corpo do motor do aparelho.
- B. Botão de ejeção dos acessórios.
- C. Botão regulador de velocidade.
- D. Batedores e Amassadores.
- E. Cabo e ficha.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.
- O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.
- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se foram devidamente

instruídas sobre a utilização segura do produto e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A Limpeza e a manutenção pelo utilizador não deverão ser efetuadas por crianças, salvo se com idades a partir de 8 anos e sempre supervisionadas.

- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores 8 anos.

- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado.

Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é compatível com a sua instalação elétrica.

- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

- Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

- Para desligar o aparelho da corrente elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre deidamente a ficha, e certifique-se de que o aparelho está previamente desligado.

- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.
- Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno micro-ondas.
- Não toque nos batedores ou amassadores, quando estes estiverem em funcionamento, pois corre o risco de sofrer danos graves. Evite o contato com todas as partes móveis.
- Manter os dedos, cabelo, roupa e qualquer outro objeto afastado do aparelho quando estiver em funcionamento.
- Não montar nem desmontar nenhum acessório quando o aparelho estiver ligado à corrente elétrica.
- Desligue o aparelho da corrente elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar corretamente.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se que os batedores ou os amassadores estão corretamente colocados no mesmo.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
- Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.
- Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da corrente elétrica.

- Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento através de um temporizador exterior ou através de um sistema de telecomando.
- Não deixe o cabo pendurado na beira de uma mesa nem o deixe tocar em superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho em funcionamento, sem alimentos ou vazio.
- Não utilize o aparelho com óleo quente, existe perigo de queimaduras por salpicos.
- Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos nem com os pés descalços.
- Não efetue ciclos de funcionamento contínuos de mais de 3 minutos, deixe repousar o aparelho pelo menos 3 minutos entre cada utilização, para evitar um sobreaquecimento do mesmo.
- Na eventualidade de uma emergência desligue imediatamente a ficha da corrente elétrica.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Os batedores e os amassadores apenas têm uma única posição de encaixe (fig. 2).
- Antes de proceder à sua montagem ou desmontagem, certifique-se que o aparelho NÃO está ligado à corrente elétrica.
- Selecione os batedores ou os amassadores (Fig. 1), conforme pretendido, e após colocá-los na posição de encaixe (Fig. 2) pressione suavemente contra o corpo do motor até ouvir um clique.
- Em seguida, confirme que o botão regulador de velocidade se encontra na posição 0 e ligue o aparelho à corrente elétrica.
- Selecione a velocidade adequada, de acordo com o trabalho que deseja realizar.
- Para retirar os batedores/amassadores, coloque o botão regulador de velocidade na posição 0, aguarde até que o movimento destes pare por completo, e em seguida pressione o botão de ejeção dos acessórios (Eject).

UTILIZAÇÃO NUM RECIPIENTE DE COZINHA

- Retire a panela do lume e espere que a temperatura diminua no mínimo para os 70 °C, de modo a evitar que a batedeira aqueça e que ocorram salpicos perigosos.
- Antes de colocar os batedores/amassadores em funcionamento, introduza-os verticalmente no interior da panela, de modo a evitar salpicos perigosos.
- Os ingredientes líquidos que estão a ser misturados/batidos não podem ultrapassar a altura de trabalho dos batedores/amassadores.
- Depois da utilização, desligue da corrente elétrica e desmonte os acessórios da batedeira.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- **NUNCA SUBMERGIR O CORPO DO MOTOR DO APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.**
- Limpe o corpo do motor do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.
- Limpe os acessórios (batedores/amassadores) com água e detergente líquido da loiça.
- Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 250W

 Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja repostada sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem

encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente. Os materiais de embalagem do aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e apresentam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e concelhos de segurança forem ignoradas.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:
www.intermarche.pt