



ESPRESSOR DE CITRINOS

Manual de utilização





Modelo: 5612PS

220-240 V ~ 50-60Hz 40 W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

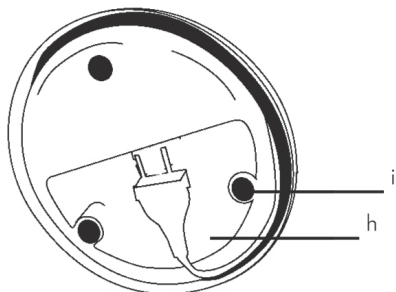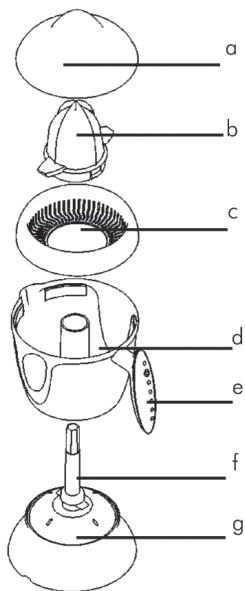

ESPREDADOR DE CITRINOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a. Tampa de proteção
- b. Cone espremedor
- c. Filtro
- d. Reservatório graduado 0,7L
- e. Pega
- f. Eixo do motor
- g. Base do motor
- h. Acessório para arrumação do cabo
- i. Pés antiderrapantes

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.
- O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.
- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se foram devidamente instruídas sobre a utilização segura do produto e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não deverão ser efetuadas por crianças, salvo se com idades a partir de 8 anos e sempre supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é compatível com a sua instalação elétrica.
- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

- Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
- Para desligar o aparelho da corrente elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre deidamente a ficha, e certifique-se de que o aparelho está previamente desligado.
- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.
- Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.
- Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos, nem com os pés descalços.
- Não mantenha o cone espremedor pressionado antes de ligar o aparelho à corrente elétrica.
- Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar.
- Utilize o aparelho numa superfície plana, seca, horizontal e lisa.
- Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um micro-ondas.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
- Não encha excessivamente o reservatório com sumo espremido.

- Não enrole o cabo à volta do aparelho. Use o acessório para arrumação do cabo na base para o guardar corretamente.
- Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da corrente elétrica.
- Utilize este espremedor exclusivamente para extrair o sumo de citrinos (laranja, limão, toranja, etc.). Nunca o utilize para extrair sumo de outros tipos de frutos (ananás, manga, papaia, etc.).
- Este aparelho não pode funcionar de forma ininterrupta, pois não é um aparelho profissional.
- Utilize o aparelho de forma contínua durante um máximo de 15 segundos e aguarde 15 segundos antes de voltar a utilizá-lo.
- A cada 10 minutos de utilização alternada entre ciclos de 15 segundos ligado e 15 segundos desligado, deixe o aparelho repousar pelo menos 10 minutos, para evitar um sobreaquecimento do mesmo.
- Desligue o aparelho da corrente elétrica se não o estiver a utilizar, e antes de o montar, desmontar ou limpar. É necessário desmontar todos os seus componentes antes de o limpar.
- Este aparelho foi concebido para a extração de uma pequena quantidade de sumo, cujo consumo não deve ser muito tardio.
- Este aparelho não foi concebido para a extração de grandes quantidades de sumo

de uma só vez. Não ultrapasse a capacidade máxima "MAX" do reservatório. Quando chegar a esse nível, deite o conteúdo noutro recipiente para continuar.

- Evite tocar diretamente na parte em movimento do aparelho (cone espremedor), para não se ferir. Não force o mecanismo apertando com demasiada força os citrinos que está a espremer.

- Na eventualidade de uma emergência desligue imediatamente a ficha da corrente elétrica.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, lave cuidadosamente com água e detergente líquido da loiça todas os componentes do aparelho, com exceção da base do motor, e em seguida seque-as com um pano. Para desmontar o espremedor siga os seguintes passos:

1. Retire a tampa de proteção e separe o cone espremedor do filtro puxando-o ligeiramente para cima.
2. Separe o filtro do reservatório.
3. Para desmontar o reservatório, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio e deslize-o para cima para o separar da base do motor.
4. Separe o eixo da base do motor puxando-o com força para cima.
5. Para voltar a montar o espremedor faça o processo inverso.

FUNCIONAMENTO

- Desenrole totalmente o cabo de alimentação da base do motor e ligue-o à corrente elétrica.
- Corte ao meio o fruto citrino que vai espremer e coloque-o em cima do cone espremedor.
- Pressione ligeiramente a metade do fruto citrino cortada contra o cone espremedor e o aparelho começa a funcionar automaticamente. Pode ajudar com a tampa para pressionar melhor. Instantaneamente o sumo espremido cai no reservatório e a polpa e os caroços são retidos pelo filtro.

- O espremedor apresenta uma rotação alternada, para a direita e para a esquerda para obter uma melhor extração do sumo.
- Quando deixar de pressionar o cone espremedor, o aparelho pára a rotação.
- Aconselha-se limpar o filtro logo a seguir à utilização, no caso de se espremer uma grande quantidade de sumo.
- Pressione o cone espremedor de forma contínua, no máximo, durante 15 segundos e aguarde 15 segundos antes de voltar a pressioná-lo.
- Utilize o aparelho durante 10 minutos, no máximo, em cada ciclo completo de utilização.
- Desligue o aparelho da corrente elétrica sempre que terminar de o utilizar.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- **NUNCA SUBMERGIR A BASE DO MOTOR DO APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.**
- Limpe a base do motor do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.
- Limpe os componentes do aparelho (tampa de proteção, cone espremedor, filtro, reservatório e eixo do motor) com água e detergente líquido da loiça e seque com um pano.
- Limpe todas as componentes do espremedor imediatamente depois de cada utilização, uma vez que a polpa, depois de seca, é mais difícil de limpar.
- Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 40W



Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.
8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente. Os materiais de embalagem do

aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e apresentam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e concelhos de segurança forem ignoradas.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:
www.intermarche.pt

