



## FERRO DE ENGOMAR A VAPOR MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 2067PS


220-240V~50-60Hz 1800-2200W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.





## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

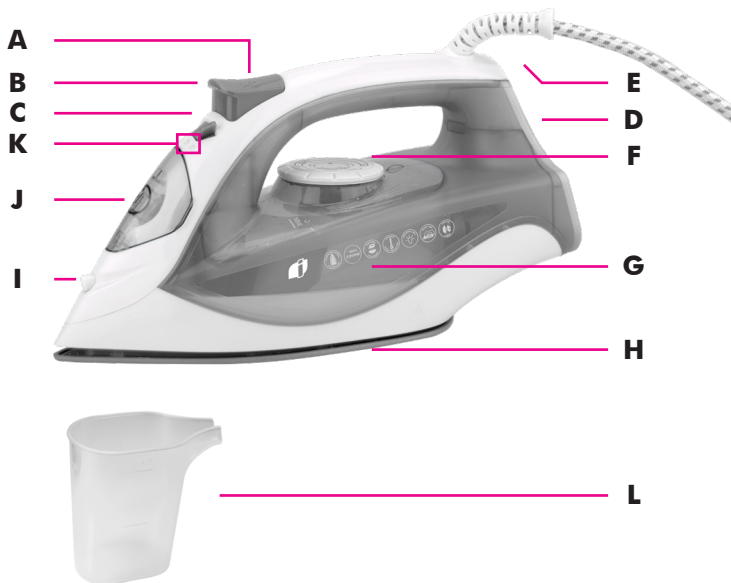

A- Botão de spray de água  
B- Botão jato de vapor  
C- Seletor de vapor  
D- Indicador luminoso  
E- Cabo de alimentação  
F- Regulador de temperatura  
G- Reservatório de água transparente

H- Base em inox antiaderente  
I- Bico de spray de água  
J- Bocal de enchimento com tampa  
K- Função autolimpeza  
L- Copo doseador

## FERRO DE ENGOMAR A VAPOR

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.
- O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.
- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, apenas e só, se lhes for dada supervisão ou instrução apropriada relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e de forma que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não

deverão ser efetuadas por crianças, salvo por crianças com idade superior a 8 anos e sempre supervisionadas.

- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores 8 anos quando este estiver ligado ou a arrefecer.

- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é compatível com a sua instalação elétrica.

- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.

- Não enrole o cabo à volta do aparelho nem o deixe entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.

- Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

- Para desligar o aparelho da corrente elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre devidamente a ficha, e certifique-se de que o aparelho está previamente desligado.

- Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não

o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.

- Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes indicadas pelo fabricante.

- Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.

- **ATENÇÃO:** Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se uma base termoisolante e termoresistente.

- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

- Este aparelho só se desliga completamente quando desligado da corrente eléctrica. Desligue-o da corrente eléctrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar correctamente.

- Não utilize o aparelho com as mãos ou pés húmidos, nem com os pés descalços.

- Não utilize o aparelho em conjunto com um temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.

- Na eventualidade de uma emergência desligue imediatamente a ficha da corrente eléctrica.

- Quando fizer uma pausa durante a passagem a ferro, deixe o aparelho na posição vertical.

- Se se ausentar do local onde está a passar a ferro, desligue o aparelho da corrente eléctrica,

nunca deixe o ferro sem vigilância e ligado à corrente elétrica.

- Nunca deixe o ferro quente sobre têxteis ou materiais que se possam queimar facilmente.

- Antes de começar a passar a ferro, certifique-se de que a superfície sobre a qual coloca o ferro é estável.

- Não coloque o ferro de engomar sobre o cabo de alimentação.

- Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica antes de encher ou esvaziar o reservatório de água.

- Certificar-se de que o reservatório de água está fechado antes de ligar o aparelho à corrente elétrica.

- Quando terminar de passar a ferro, desligue o aparelho da corrente, esvazie o reservatório de água e deixe o seletor de vapor na posição sem vapor.

- Este aparelho emite vapor que pode provocar queimaduras. Não direcione o jato de vapor para animais ou pessoas e nunca passe a roupa sobre o corpo.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire toda a embalagem.

- Aquando da primeira utilização do aparelho, pode ocorrer uma pequena quantidade de fumos e odores, que desaparecerão rapidamente. Para a primeira utilização da função jato de vapor, teste-a fora da roupa, pois pode haver alguma sujidade na câmara de vapor e deixar resíduos na roupa.

- Antes de encher ou esvaziar o reservatório de água, desligue o aparelho da corrente elétrica e certifique-se de que o seletor de vapor está na posição sem vapor.

- Encha o reservatório de água até à marca MAX no reservatório transparente e coloque o regulador de temperatura na posição Min.
- Ligue o aparelho à corrente elétrica e certificar-se de que o reservatório de água está fechado.
- Coloque o regulador de temperatura na posição desejada de acordo com a peça de roupa que pretende engomar (consulte a tabela de tecidos incluída neste manual). Na temperatura • a função jato de vapor não pode ser utilizada.
- Uma vez selecionada a temperatura, se o ferro ainda não tiver atingido a temperatura desejada, o indicador luminoso permanecerá aceso. Assim que o indicador luminoso se apagar, a temperatura de engomar selecionada foi atingida.
- Após cada utilização, desligue o aparelho da corrente, esvazie o reservatório de água e deixe o seletor de vapor na posição sem vapor.

### ENCHER O RESERVATÓRIO

- Este aparelho foi concebido para utilizar água da torneira limpa, com um grau de dureza superior a 17°dH. A utilização de água destilada ou desmineralizada prolonga a vida útil do aparelho.
- Não utilize água de máquinas de secar roupa, água perfumada ou macia, água de frigoríficos, baterias, aparelhos de ar condicionado, água destilada pura ou água da chuva, pois podem provocar salpicos, amarelecimento ou envelhecimento prematuro do aparelho.

### REGULADOR DE TEMPERATURA

- Coloque o ferro na posição vertical e selecione a temperatura desejada de acordo com a seguinte tabela de tecidos.

TABELA DE TECIDOS	
•	Fibras sintéticas, nylon, acrílicas, poliéster, rayon.
• •	Fibras de seda e de lã.
• • •	Algodão e linho

- O indicador luminoso apaga-se quando a base do aparelho atinge a temperatura desejada.



## **FUNÇÃO SPRAY DE ÁGUA**

- Prima o botão de spray de água para humedecer a roupa e engomar melhor os vincos. Não utilize a função spray em peças de vestuário como a seda, uma vez que as gotas de água podem ficar na peça de vestuário.

## **FUNÇÃO JATO DE VAPOR**

- Com o seletor de vapor, pode regular a quantidade de vapor que sai quando está a passar a ferro.

- Prima repetidamente o botão do jato de vapor para eliminar os vincos mais difíceis.

**NOTA:** A função jato de vapor não deve ser utilizada na temperatura •.

## **FUNÇÃO AUTOLIMPEZA**

- Encha o reservatório de água até ao nível máximo.

- Coloque o regulador de temperatura na posição máxima.

- Ligue o aparelho à corrente elétrica.

- Uma vez atingida a temperatura máxima, desligue o ferro da corrente elétrica.

- Segurando o ferro horizontalmente sobre o lava-loiça, coloque o seletor de vapor na posição de autolimpeza. Mantenha-o nesta posição até que a água a ferver, o vapor e as impurezas saiam pelos orifícios da base.

- Quando a base tiver arrefecido, pode limpá-la com um pano húmido.

## **LIMPEZA E ARMAZENAMENTO**

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da corrente elétrica.

- Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

- **NUNCA META O APARELHO NEM O CABO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.**

- Para remover qualquer resíduo da base, utilize um pano com um pouco de vinagre diluído em água e limpe suavemente a base até que o resíduo desapareça e, em seguida, seque a base.

- Utilize um pano húmido ou esponja para limpar o exterior do ferro de engomar.

- Guarde o aparelho num lugar seco e seguro.

## DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 1800-2200W



Este produto está conforme as Diretivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

## GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.
8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

## RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente. Os materiais de embalagem do aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e apresentam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e concelhos de segurança forem ignoradas.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:  
[www.intermarche.pt](http://www.intermarche.pt)

