



MÁQUINA DE CAFÉ DE CÁPSULAS Manual De Utilização



Modelo: CN-A0101

220-240 V ~ 50/60 Hz 1200-1400 W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



Conselhos de Segurança



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e conselhos de segurança forem ignoradas.



Na eventualidade de uma emergência: desligue imediatamente a ficha da rede elétrica.



Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.



Antes de limpar, desligue o aparelho da rede elétrica e deixe-o arrefecer. Nunca limpe com um pano molhado ou mergulhe a ficha, o cabo ou o aparelho em água ou outros líquidos.



Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, se tiverem sido sujeitas a supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e se entenderem os riscos envolvidos.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não deverão ser efetuadas por crianças, salvo se com idades a partir dos 8 anos e supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

As crianças não deverão brincar com o aparelho.



O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, se tiverem sido sujeitas a supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e se entenderem os riscos envolvidos.

Não introduza os dedos no compartimento para cápsulas, pois existe o risco de lesões.



Não utilize o aparelho sem o acessório para recolher os pingos.

Não encha o reservatório de água com água quente.

Não mergulhe a máquina em líquidos. Risco de choque elétrico.

Utilize exclusivamente cápsulas destinadas a este aparelho.

Se a cápsula não encaixar, não force a entrada da cápsula no aparelho.

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de lesões, não abra o compartimento para cápsulas durante o processo de extração do café.



Verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica. Ligue o aparelho exclusivamente a tomadas de alimentação com ligação à terra. Uma ligação inadequada invalida a garantia. Retire a ficha da tomada em caso de não utilização do aparelho por um longo período de tempo.

Nunca coloque o cabo de alimentação em contacto ou próximo de peças quentes ou objetos afiados.



Nunca toque no cabo com as mãos molhadas. Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha. Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante o possa substituir corretamente e evitar um perigo.



Não tente abrir o aparelho ou introduzir objetos nas aberturas. Todas as ações que não a utilização, a limpeza e os cuidados normais, devem ser realizadas pelo serviço técnico autorizado do fabricante. A manutenção não autorizada invalida a garantia.



Não utilize o aparelho se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou se existirem indícios de avaria ou danos. Nesses casos, informe o serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho. Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.



Utilize o aparelho numa superfície plana, seca, horizontal, lisa e resistente ao calor e à água.

Mantenha o aparelho afastado de salpicos de água e de quaisquer fontes de calor.

Deixe espaço suficiente por cima e nas laterais do aparelho para uma correta circulação do ar.



Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.

Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos, nem com os pés descalços.

Não movimente o aparelho quando este estiver em funcionamento.

Não coloque o aparelho dentro de água ou outros líquidos.

Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede elétrica.

Confirme que a máquina de café não é colocada num armário enquanto estiver em utilização ou ligada.

Este aparelho destina-se à utilização em aplicações domésticas e análogas tais como:



- Áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- Casas rurais;

- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;

- Ambientes de alojamento e pequeno-almoço.



Os materiais de embalagem do aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e representam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance de crianças.




Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

ÍNDICE


Descrição do produto	7
Instruções de utilização	8
Funcionalidades	10
Avisos	12
Limpeza e cuidados	14
Função de descalcificação	15
Resolução de problemas	17
Parâmetros técnicos	19
Garantia	20

Descrição do produto

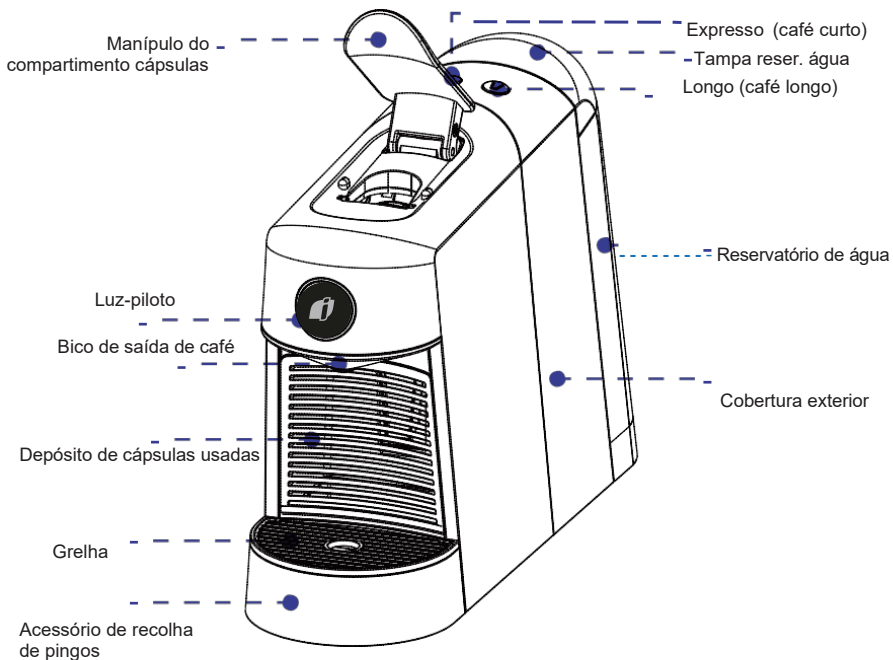


Instruções de utilização

1. Antes de utilizar

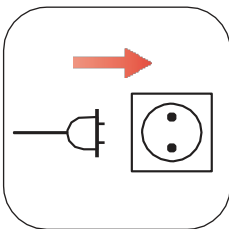

Encher o reservatório de água. Ligar o cabo de alimentação.

Premir qualquer botão para pré-aquecer a máquina normalmente.

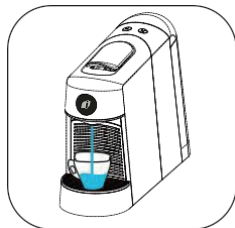


As luzes indicadoras dos botões expresso e longo piscam ao mesmo tempo, com a frequência de 1 vez/seg (a luz-piloto é de brilho longo). **O tempo de pré-aquecimento é de cerca de 35 seg.** A máquina entra em modo de espera após o pré-aquecimento. Na primeira utilização ou após um longo período sem utilização, por favor extraia uma chávena de água quente para limpar a máquina.

- ⚠ Não introduza água quente no reservatório da água, pois este pode partir-se e provocar choques elétricos ou outros perigos!
- ⚠ Por favor, tenha em atenção que “Max” indica a posição máxima do nível da água. Não a ultrapasse!
- ⚠ Só devem ser usadas cápsulas de café específicas nesta máquina. Por favor, consulte a loja onde adquiriu a máquina para mais informações acerca das cápsulas de café a utilizar!


2. Preparação do café



Para aquecer a sua chávena: coloque a chávena, escolha o volume e extraia uma chávena de água.

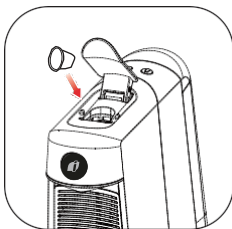

Em seguida, levante o manipulador e insira a cápsula de café no compartimento.

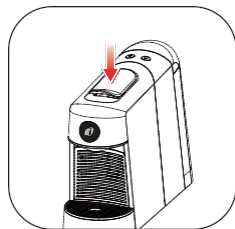


Pressione ligeiramente o manipulador para baixo.



Prima o botão Expresso para um café de 40 ml (curto). Este botão pisca 1 vez/s, o outro botão mantém brilho longo. (Prima qualquer botão para parar a extração de café).




Prima o botão Longo para um café de 110 ml (longo). Este botão pisca 1 vez/s, o outro botão mantém brilho longo. (Prima qualquer botão para parar a extração de café).

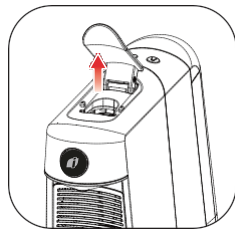


Após a preparação do café, deverá levantar sempre o manipulador (a cápsula cai automaticamente no depósito de cápsulas usadas).

Funcionalidades

1. Modo de espera

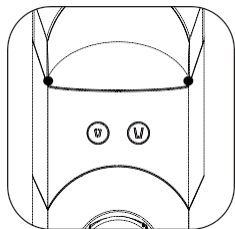


A luz dos botões expresso/longo apresenta brilho longo, a máquina entra em modo de espera.

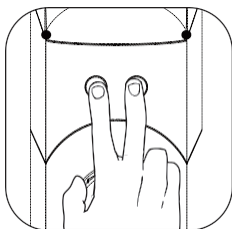

Prima os botões grande e pequeno ao mesmo tempo para desligar a máquina. Para ligar, prima qualquer botão.

2. Modo de economia de energia


⚠ Se o tempo do modo de economia de energia for demasiado longo, o pré-aquecimento é novamente ativado quando a máquina for ligada.

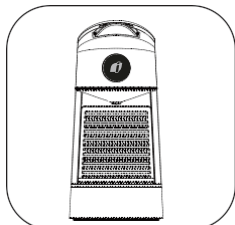

No modo de espera, se a máquina não funcionar durante 10 min., entra em modo de economia de energia.




Os botões expresso e longo estão desligados, apenas a luz-piloto pisca suavemente, 1 vez/4 s.

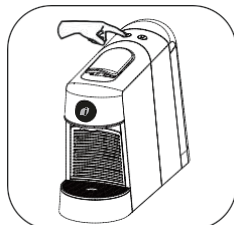

Prima qualquer botão para sair deste modo.

3. Configuração do volume

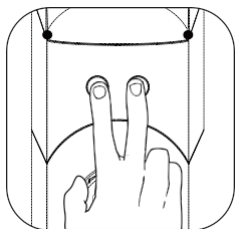


Prima e mantenha premidos os botões expresso e longo durante 5 s em modo de espera. Entra no modo de configuração de volume.




Prima e mantenha premido o botão expresso (ou o botão longo).

Quando o volume de café pretendido (ml) é atingido, liberte o botão.

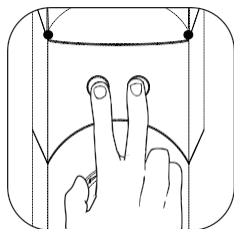

Prima e mantenha premidos os botões ao mesmo tempo durante 5 s para guardar e sair da configuração do volume.

4. Configuração de fábrica

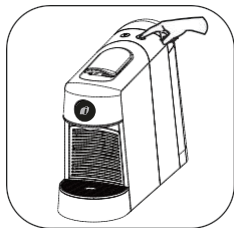


Prima o botão longo e ligue ao mesmo tempo a ficha na rede elétrica.




A máquina vai restaurar as configurações de fábrica e entrar em modo de espera (os botões piscam 2 vezes ao mesmo tempo com uma frequência de 1 vez/1 s).


5. Modo de descalcificação

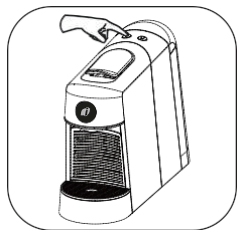

Prima o botão expresso e ligue ao mesmo tempo a ficha na rede elétrica. As duas luzes piscam (2 vezes/1 s)

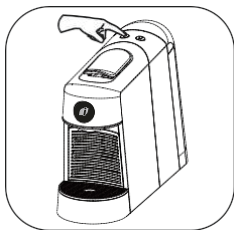

Prima qualquer botão para iniciar a descalcificação*.

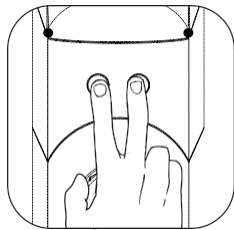


Prima novamente os botões expresso e longo durante 5 s para sair do modo de descalcificação.


*Entra em modo de descalcificação, ver capítulo da função de descalcificação mais à frente no manual.

Avisos

1. Aviso de falta de água

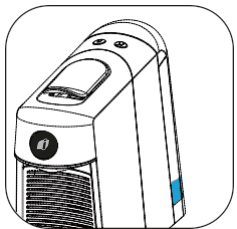

O reservatório de água fica sem água durante o funcionamento.

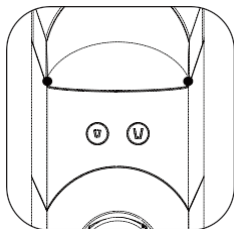


Os botões piscam 3 vezes/1 s alternadamente, param 2 s e piscam novamente.




Encha o reservatório com água e prima qualquer botão de volume para cancelar o aviso.


2. Aviso de utilização excessiva

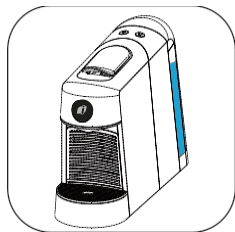

Quando a máquina trabalha/extrai café continuamente, na quantidade de 1,5 l de água, o sistema pára de funcionar e emite um aviso.

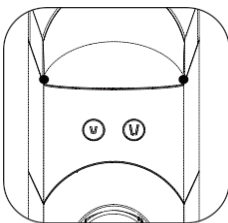


Os botões piscam 3 vezes/1 s, repousam 30 minutos e a máquina entra em modo de espera.

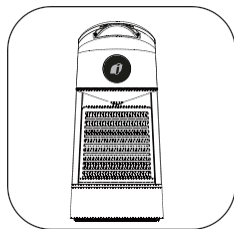

Desligue a máquina e deixe-a repousar durante 30 minutos antes de voltar a utilizar.


3. Aviso de erro de temperatura

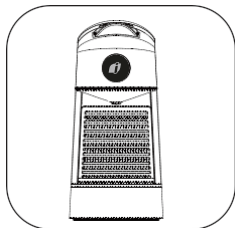

A máquina desliga o aquecimento e a bomba em caso de erro de temperatura (NTC: coeficiente de temperatura negativo).



Os botões piscam alternadamente com uma frequência de 2 vezes/1 s. A luz-piloto pisca com uma frequência de 2 vezes/1 s.

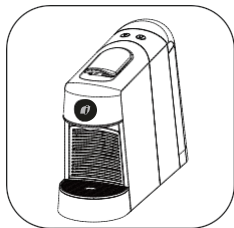

Por favor, contacte o serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho para assistência técnica.


Limpeza e cuidados

⚠ Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.

1. Limpeza diária




⚠ Não mergulhe a máquina em água ou outro líquido. Risco de choque elétrico.

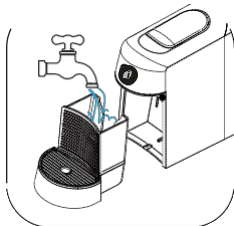

Limpe o corpo da máquina primeiro com um pano ligeiramente humedecido e de seguida com um pano seco.

Limpe o depósito de cápsulas usadas com água e detergente líquido da loiça e seque com um pano.

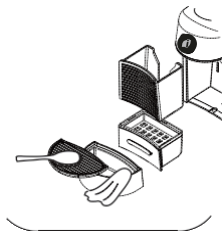


Limpe a grelha e o acessório de recolha de pingos com água e detergente líquido da loiça e seque com um pano.




Limpe o reservatório de água com água e seque com um pano.

Função de descalcificação


⚠ A solução de descalcificação pode ser perigosa. Evite o contacto com os olhos, a pele e as superfícies.

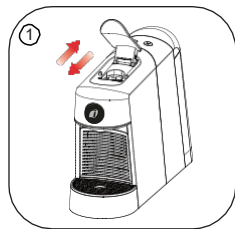


Levante e feche o manipulador para ejetar a cápsula para o depósito de cápsulas usadas.

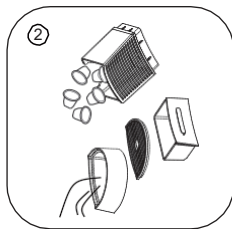


Esvazie o acessório de recolha de pingos e o depósito de cápsulas usadas.

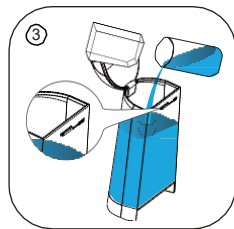


Misture a solução de descalcificação com água conforme as instruções. Encha o reservatório de água até à capacidade máxima "Max" (650 ml) com esta solução e água.

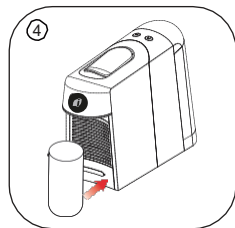


Coloque um recipiente (volume mín. de 650 ml) por baixo do bico de saída de café.

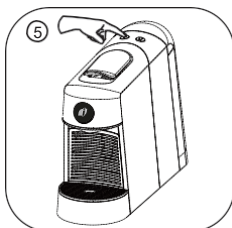

Prima o botão expresso e ligue ao mesmo tempo a ficha na rede elétrica. As duas luzes piscam (2 vezes/1 s). Entra em modo de descalcificação.

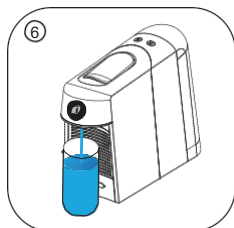


Prima qualquer botão para iniciar a descalcificação até o reservatório de água estar vazio.

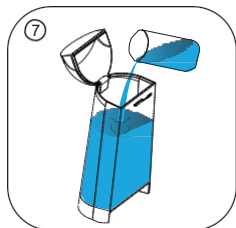

Encha novamente o reservatório com 650 ml de solução de descalcificação e repita o passo 6 até o reservatório estar vazio.



Esvazie e lave bem o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.

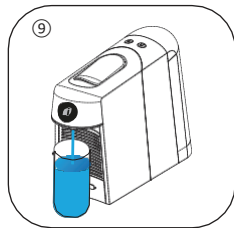


Repita duas vezes o passo 6 (para limpar o agente descalcificante residual da máquina).

⑩ Para sair do modo de descalcificação, prima ambos os botões Expresso e Longo durante 5 segundos.

⑪ Limpe o acessório de recolha de pingos



A tabela seguinte indica a frequência de descalcificação necessária para a otimização da sua máquina, com base na dureza da água:

Dureza	CaCO ₃	Descalcificação após:	
		40 ml	
A(ALTA)	360 mg/l	300	
M(MÉDIA)	180 mg/l	600	
B(BAIXA)	0 mg/l	1200	

CaCO₃ Carbonato de Cálcio

Resolução de problemas

a	A Luz indicadora não funciona	<ul style="list-style-type: none">-Verifique a ficha.-Verifique se a tensão é a mesma que a especificada nos parâmetros técnicos.
b	Os botões não funcionam	<ul style="list-style-type: none">-Desligue e ligue novamente a máquina.-Contacte o serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho.
c	Não é possível pressionar o manípulo totalmente para baixo	<ul style="list-style-type: none">-Verifique se existe algum material estranho ou uma cápsula presa no compartimento para cápsulas.-Verifique se o depósito para recuperar as cápsulas usadas não se encontra cheio.-Verifique se a cápsula é compatível com a máquina.-Contacte o serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho.
d	O fluxo de café não é estável	<ul style="list-style-type: none">-Verifique o reservatório de água e a cápsula e assegure-se de que estão colocados na posição correta.-Prima o botão de café longo sem cápsula, até sair água contínua.
e	Tem água, mas o café não é preparado	<ul style="list-style-type: none">-Substitua a cápsula.

f	A água não é bombeada	-Verifique o reservatório de água e assegure-se de que está corretamente posicionado e encaixado. -Bocal obstruído: utilize uma agulha para o limpar e extraia uma chávena de água antes de utilizar.
g	Sem água no reservatório de água	-A máquina pára de funcionar se estiver sem água. -Encha o reservatório de água e prima o botão de café longo até sair água em contínuo.
h	Outros problemas	-Contacte o serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho.

Parâmetros técnicos

Modelo: CN-A0101

220-240 V ~ 50/60 Hz 1200-1400 W

p

20 bar

kg

~ 2,6 kg

ml

650 ml



337mm



102mm



220mm

Garantia

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja repostada sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:

www.intermarche.pt

Importado por:

Galvão & Noronha, Lda.,

Rua S. Sebastião, Lote 6, Cabra Figa, 2635-448 Rio de Mouro - Portugal.

Para mais informações contacte:

Serviço de Apoio ao Consumidor PORSI,

Apartado 159 - Bugalhos, 2384-004 Alcanena - Portugal.

Por favor, indique na sua carta os códigos que figuram na embalagem.

www.intermarche.pt

(Este manual de utilização é uma tradução do manual original)