



## TORRADEIRA

### MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo:2448PS


220-240V~50-60Hz 600-700W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.





## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

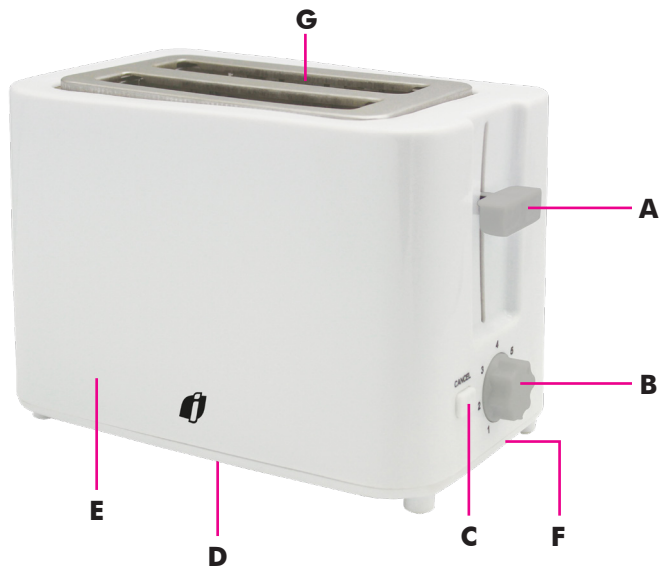

A- Alavanca para ligar

B – Botão regulador do tempo de torragem

C- Botão stop/ cancelar

D- Acessório para arrumação do cabo

E- Corpo da torradeira

F- Tabuleiro recolhe-migalhas

G- Compartimentos para torragem do pão

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.
- O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.
- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, apenas e só, se lhes for dada supervisão ou instrução apropriada relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e de forma que compreendam os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não deverão ser efetuadas por crianças, salvo por crianças com idade superior a 8 anos e sempre supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é compatível com a sua instalação elétrica.
- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho nem o deixe entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
- Para desligar o aparelho da corrente elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre devidamente a ficha, e certifique-se de que o aparelho está previamente desligado.

- Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.
- Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.
- Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.
- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes indicadas pelo fabricante.
- Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.
- **ATENÇÃO:** Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se uma base termoisolante e termoresistente.
- Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno micro-ondas.
- Deixe espaço suficiente por cima e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.
- Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

- Não utilize o aparelho encostado, inclinado.
- Quando ligar ou desligar o aparelho, comprove que a alavanca está na posição elevada.
- Não utilize o aparelho como fonte de calor ou fonte de secagem.
- Para evitar que as fatias de pão possam prender-se no interior das ranhuras da torradeira, não introduza fatias de pão cortadas de maneira pouco uniforme ou pão demasiado grosso.
- Se as fatias ficarem presas no aparelho, desligue-o e espere que arrefeça antes de retirar o pão. Evite tocar no suporte metálico da torradeira, se necessário utilize umas luvas ou uma pinça para o pão.
- Durante o funcionamento nunca cubra o aparelho, não ponha papel, cartão ou algum outro material dentro, sobre ou debaixo do aparelho.
- Não utilize a torradeira para cozer alimentos, ou descongelar pratos congelados.
- Não utilize pão com coberturas de açúcar ou doce/geleias; poderia causar danos ou risco de incêndio.
- Nunca abandone o aparelho durante a sua utilização, o pão pode queimar ou causar incêndio.
- Não utilize o tabuleiro recolhe-migalhas para aquecer alimentos sobre o aparelho.
- Este aparelho só se desliga completamente quando desligado da corrente elétrica. Desligue-o da corrente elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar correctamente.

- Não utilize o aparelho com as mãos ou pés húmidos, nem com os pés descalços.
- Não utilize o aparelho em conjunto com um temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.
- Na eventualidade de uma emergência desligue imediatamente a ficha da corrente eléctrica.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez faça-o funcionar vazio, para eliminar o cheiro a novo. Observará que sai um pequeno fio de fumo, isso é normal nos primeiros usos.

- Ligue o aparelho à corrente eléctrica.

- Antes de introduzir qualquer tipo de pão na torradeira comprove que a alavanca se encontra na posição mais alta.

- Logo que tenha introduzido as fatias nas ranhuras, rode o botão regulador do tempo de torragem entre 1 e 7.

-Siga a seguinte tabela segundo o grau de torragem que quiser conseguir:

1 - Pouco torrado

2-3 - Ligeiramente torrado

4-5 - Bastante Torrado

6-7 - Muito Torrado

- Baixe a alavanca à posição mais baixa e verá que se bloqueia nessa posição até alcançar o grau de torragem seleccionado.

- O aparelho pára automaticamente ao finalizar a torragem e a alavanca sobe à posição mais elevada.

- Quando tiver finalizado a torragem, tire cuidadosamente as suas torradas.

- Se desejar interromper a torragem em qualquer momento, pode premir o botão de cancelar, o pão subirá automaticamente e cessará a função de torragem.

- Se o pão ficar preso na torradeira, desligue-a da tomada, espere que arrefeça e depois retire o pão. **NUNCA UTILIZE UTENSÍLIOS DE METAL PARA RETIRAR O PÃO.**

- Se a torradeira for utilizada mais do que uma vez, deixe-a arrefecer durante, pelo menos, 1 minuto entre ciclos.



- Nunca utilize a torradeira sem alimentos.
- Depois de cada uso, desligue o aparelho da corrente eléctrica.

### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Produto para uso alimentício.
- Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da corrente eléctrica.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- **NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.**
- Utilize um pano húmido ou esponja para limpar o exterior da torradeira.
- Para limpar o tabuleiro recolhe-migalhas, retire-o do seu lugar e retire as migalhas com um pano húmido. Faça esta operação com frequência para evitar que se acumulem migalhas no interior do aparelho.
- Se ficarem migalhas no interior do aparelho, vire-o com os compartimentos de torragem para baixo e agite ligeiramente.
- Guarde o aparelho num lugar seco e seguro.

### DADOS TÉCNICOS

220-240V~50-60Hz 600-700W



Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

### GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da

compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

## RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente. Os materiais de embalagem do aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e apresentam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e concelhos de segurança forem ignoradas.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:  
[www.intermarche.pt](http://www.intermarche.pt)



