



ASPIRADOR SEM SACO

MANUAL DE INSTRUÇÕES




Modelo: 5923PS

220-240V ~ 50-60Hz 700W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

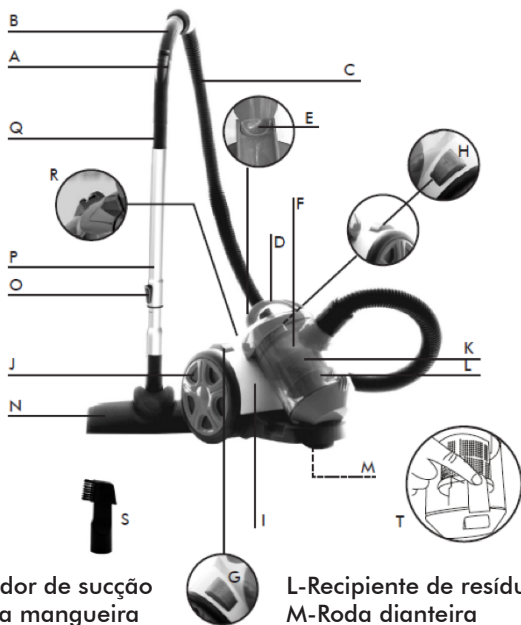

A-Regulador de sucção
B-Pega da mangueira
C-Mangueira
D-Pega do corpo amovível
E-Botão para extração do corpo amovível
F-Corpo amovível
G-Botão On/Off - Ligar/desligar
H-Botão automático para recolher cabo
I - Corpo do motor
J-Rodas traseiras
K-Sistema ciclónico

L-Recipiente de resíduos
M-Roda dianteira
N-Escova de aspiração grande
O-Engate para aumentar o tubo extensível
P-Tubo extensível
Q-Peça de ligação da mangueira ao tubo
R-Suporte de sapata na posição vertical
S-Tubo de boquilha estreita com escova
T-Botão de abertura do recipiente de impurezas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar

pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

- Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

- Evitar os golpes, qualquer queda ou choques do aparelho.

- Não meta o aparelho, nem nenhuma parte do mesmo, dentro de água ou outro líquido.

- Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.

- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes autorizadas pelo fabricante.

- Antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

- Se detectar que o cabo de alimentação, a cavilha ou o adaptador se encontram danificados ou caíram em água ou noutro líquido, não utilize o aparelho, nem tente substituir o cabo, a cavilha ou adaptador. Dirija-se diretamente ao serviço técnico autorizado, onde os podem substituir corretamente.

- Antes de ligar o aparelho, desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da corrente eléctrica.

-Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Não forçar nunca o cabo eléctrico, nunca usar o cabo para levantar ou transportar o aparelho.

-Não coloque o aparelho numa superfície quente.

-Não utilize o aparelho com as mãos e os pés húmidos.

-Nunca aspirar objetos cortantes ou incandescentes (vidros, pregos, cinzas, beatas do cigarro etc.).

-Nunca utilizar para aspirar água ou qualquer outro líquido.

-Verificar que as ranhuras de ventilação do produto não estão obstruídas com sujidade, isto poderia provocar sobreaquecimento no aparelho.

-Não use o aparelho na posição vertical.

MONTAGEM

-ATENÇÃO: Antes de montar ou desmontar, assegure-se de que o aparelho NÃO está ligado à corrente eléctrica.

-Introduza a extremidade nos engates da mangueira no aspirador. Para isso, encaixe os engates na abertura do corpo extraível (Q) e rode mangueira levemente para a direita, até à posição "LOCK".

NOTA: Se precisar aumentar o comprimento da mangueira, insira o tubo de aumento (T) na extremidade da pega da mangueira.

-A seguir, insira o tubo extensível de metal (P) na extremidade com a beira de plástico preto.

-Pode regular a altura do tubo extensível: empurre o botão preto (O) e estique ou recolha o tubo interior, até o encaixar na posição desejada.

-Na outra extremidade do tubo extensível pode colocar o acessório de limpeza que desejar:

- Escova grande (N)
- Tubo de boquilha estreita com escova (S): Indicado para a limpeza de radiadores, cantos, beiras, gavetas, etc.

Para abrir a escova, rode-a tal como mostra a seta desse acessório



Para recolhê-la e trabalhar apenas com a boquilha estreita, faça o inverso.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Pressionar o botão ligar/desligar (G). O aspirador começará a funcionar e está pronto para começar a aspirar qualquer zona.

NOTA: Pode regular a intensidade de sucção através da opção de sucção (A). Para mais intensidade, deixar o regulador fechado e para obter menos intensidade abrir o regulador.

- Uma vez terminado o processo de limpeza, desligar o aparelho da tomada.

-Extração da mangueira, do tubo de extensão e dos acessórios de limpeza:

Para tirar os acessórios, puxe com força para o separar do tubo extensível. Para libertar o tubo extensível da mangueira, puxe ambas as partes em sentido contrário.

Para retirar a mangueira do aspirador, rode a extremidade que está presa ao corpo do motor do aparelho levemente para a esquerda, até à posição  .

POSIÇÃO DE REPOUSO:

-Na parte de trás do aspirador encontra um suporte (R) onde pode encaixar a sapata quando não utilizar o aparelho, na posição de repouso.

Para isso, desligue a máquina e retire a ficha da corrente eléctrica. Encaixe o engate situado na parte de trás do tubo da sapata nesse suporte.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Desligar o aparelho da eletricidade quando não estiver a ser usado e antes de realizar qualquer operação de limpeza.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

-Utilize um pano húmido ou uma esponja para limpar o aparelho.

-Uma vez finalizado seu uso guarde-o num lugar seco e seguro.

COMO LIMPAR O RECIPIENTE DE IMPUREZAS (L):

- Para extrair o recipiente de resíduos, em primeiro lugar pegue no corpo amovível pela asa (D) e carregue no botão de extração (E). Depois de separar o corpo amovível (F) do corpo do motor (I), pressione o botão (T) de abertura do recipiente de resíduos.

- Retire todos os resíduos, limpe o interior do recipiente com água com sabão e deixe-o secar.

- Coloque o recipiente e o seu compartimento extraível no aspirador, de forma a ouvir o clique de encaixe do botão de extração.

DADOS TÉCNICOS

CE 220-240V ~ 50-60Hz 700W.

Este producto está conforme com as Directivas 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU & 2015/863/EU ROHS.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a

fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor, entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.