



ESPRESSOR ELÉCTRICO MANUAL DE INSTRUÇÕES




Modelo: 2130PS

220-240V ~ 50-60Hz 40W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

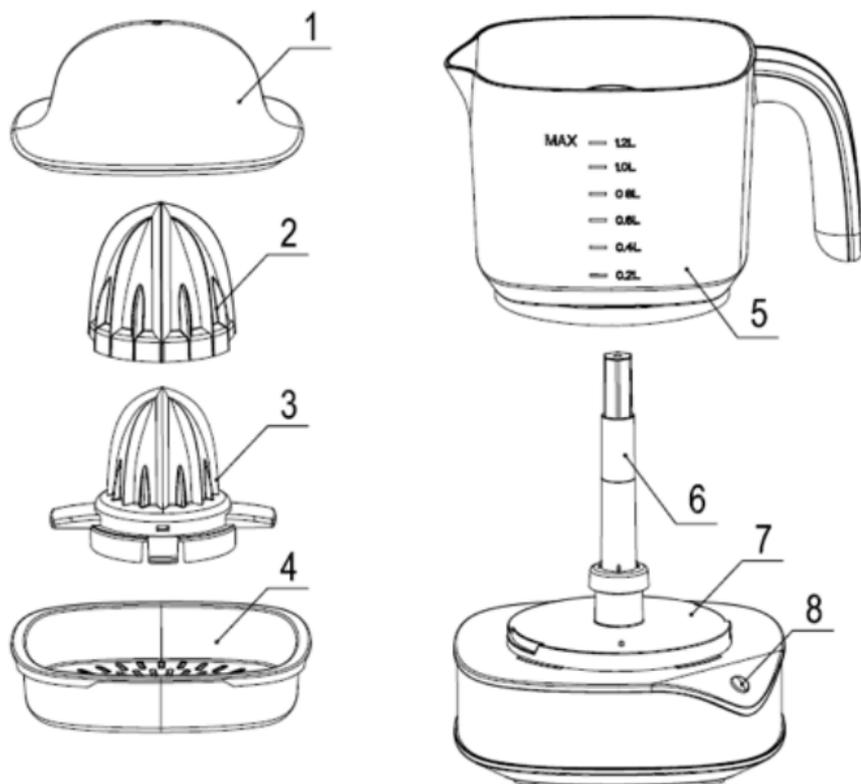

1. Tampa de Proteção
2. Cone espressor para laranja
3. Cone espressor para limão
4. Filtro
5. Reservatório com capacidade para 1,2 L
6. Eixo do motor
7. Base do Motor
8. LUZ LED de acionamento do cone

ESPREMEDOR ELÉCTRICO

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve.

-As crianças não devem brincar com o aparelho.

-A limpeza e a manutenção devem ser realizadas por um adulto, não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado pelo fabricante onde os podem substituir correctamente, a fim de evitar um perigo.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Não meta o base do motor dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante. Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

Se esses elementos forem indispensáveis, use apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que respeitem as normas de segurança

vigentes, tentando não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.

-Não mantenha o cone pressionado antes de ligar o aparelho à rede elétrica.

-Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar.

-Utilize o aparelho numa superfície horizontal, lisa e plana.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno micro-ondas.

-Não encha excessivamente o reservatório com sumo espremido.

-Este aparelho só se desligará totalmente quando for desligado da rede elétrica.

-Utilize este espremedor apenas para espremer frutos moles (laranja, limão, toranja, etc.), não tente espremer frutos como ananás, manga, ou outros frutos duros e/ou muito grandes.

-Este aparelho não pode funcionar de forma ininterrupta, não é um aparelho profissional. É necessário fazer pausas entre ciclos de 15 segundos com intervalos regulares.

Pausa de utilização: 10 minutos.

-É necessário guardar o aparelho em perfeito estado de limpeza, já que está em contacto com os alimentos.

-Desligue o aparelho antes de montar, desmontar ou limpar.

É necessário desmontar todos os seus componentes antes de o limpar.

-Este aparelho foi concebido para a extração de uma pequena quantidade de sumo, cujo consumo não deve ser muito tardio; não foi concebido para a extracção de grandes quantidades de sumo de uma só vez. Não ultrapasse o nível "Max" do depósito. Quando chegar a esse nível, deite o conteúdo noutra recipiente para continuar.

-Evite tocar na parte em movimento para não se ferir. Não force o mecanismo apertando com demasiada força as frutas que está a espremer.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpe todas as partes do aparelho com água e detergente excepto a base motora, e a seguir seque-as com um pano.

Para desmontar o espremedor siga os passos seguintes:

- 1.-Retire a tampa e separe o cone do filtro pressionando ligeiramente para cima;
- 2.-Separe o filtro do reservatório;
- 3.-Para desmontar o reservatório, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio e deslize-o para cima para o separar da base motora;
- 4.-Separe o eixo da base motora puxando com força para cima;
- 5.-Para voltar a montar o espremedor faça o processo inverso.

FUNCIONAMENTO

-Desenrole totalmente o cabo da base e ligue-o à rede elétrica;

-Corte a meio o fruto que vai espremer e coloque-o em cima do cone;

-Pressione levemente o fruto contra o cone e o espremedor começa a funcionar automaticamente;

A luz LED na base do motor acenderá sempre que você pressionar os cones. Pode ajudar com a tampa para pressionar melhor o alimento. Instantaneamente o sumo espremido cai no reservatório que dispõe de um nível de enchimento para ver em

cada momento a quantidade de sumo extraído. O espremedor gira indiferentemente para a direita e para a esquerda para obter uma melhor extracção do sumo.

-Quando deixar de pressionar o cone, o espremedor pára.

Aconselha- se limpar o filtro logo a seguir no caso de se espremer uma grande quantidade de sumo.

-Não faça o espremedor funcionar de forma contínua durante um tempo superior a 10 minutos, faça pausas regulares entre ciclos de 15 segundos de rotação para espremer;

-Desligue o aparelho da rede eléctrica sempre que terminar de o usar.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Produto para uso alimentício.

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

-Lave a tampa, o cone, o filtro, o reservatório e o eixo com água e detergente e seque com um pano.

-Limpe todas as partes do espremedor imediatamente depois de cada utilização, já que a polpa, depois de seca, é mais difícil de limpar.

-Guarde o aparelho num sítio seguro.

DADOS TÉCNICOS



220-240V ~ 50-60Hz 40W

Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a

partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.