A NOSSA MARCA

Domédia

FERRO DE ENGOMAR
Manual De Utilização

Modelo: 5922DM
220-240 V ~ 50/60 Hz 1800-2200 W
Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

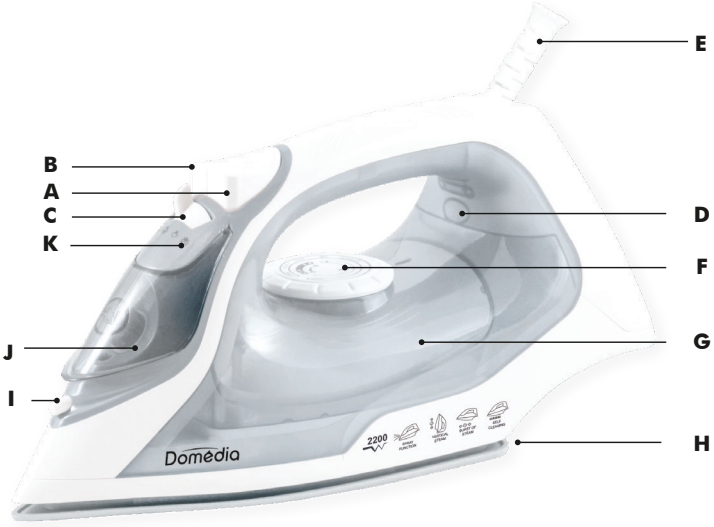

FERRO DE ENGOMAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A. Botão de função spray de água
B. Botão de função jato de vapor
C. Botão regulador de vapor
D. Indicador luminoso
E. Cabo e ficha
F. Botão regulador de temperatura
G. Reservatório de água
H. Base com orifícios para saída de vapor
I. Boca de saída do spray de água
J. Boca de enchimento do reservatório de água
K. Botão de função autolimpeza
L. Copo doseador

CONSELHOS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se à loja onde o comprou, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico.
-Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.
-Não utilize utensílios metálicos na base, visto que estes podem danificar o revestimento.
-Este aparelho não deve ser usado por crianças.
-Este aparelho pode ser utilizado por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, sempre que estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendido os perigos envolvidos.
-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
-Este aparelho está projetado para ser utilizado apenas por adultos. Não permita a sua utilização por pessoas não familiarizadas com este tipo de produto, pessoas incapacitadas ou crianças.
-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.
-Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-

se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.
-O cabo de alimentação não pode estar nem em contacto nem perto das partes quentes do aparelho.
-Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
-Para desligar o aparelho da rede elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.
-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.
-Nas pausas que se fazem durante o engomar, coloque o aparelho em repouso, na posição vertical.
-Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede elétrica.
-Caso se ausente do local onde está a engomar, desligue o aparelho da rede elétrica.
-Nunca deixe o ferro de engomar quente em cima de têxteis ou materiais que se possam queimar facilmente.
-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
Não o force, nem o utilize para levantar ou transportar o aparelho.
-Antes de começar a engomar, deve assegurar-

se que as superfícies onde utiliza e coloca em repouso o aparelho, são estáveis.
-Não coloque o aparelho em cima do cabo de alimentação.
-Não utilize o aparelho se este caiu, se estiver danificado ou se apresentar fendas ou fugas.
-Antes de encher ou esvaziar o reservatório de água, desligue sempre o aparelho à rede elétrica.
-Verifique sempre que a tampa da boca de enchimento do reservatório de água está fechada, antes de ligar o aparelho à rede elétrica.
-Ao terminar de engomar, desligue o aparelho da rede elétrica e esvazie o reservatório de água.
-A emissão de vapores e a alta temperatura na base deste aparelho podem provocar queimaduras. Manipule-o com precaução.
-Nunca direcione o jato de vapor que se liberta pela base do aparelho, contra animais ou pessoas e nunca utilize o ferro de engomar em cima de roupas que estejam vestidas.
-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos, nem com os pés descalços.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, pode ocorrer uma pequena formação de fumos e cheiros que se dissipará rapidamente.
-Na primeira utilização da função jato de vapor, experimente-a fora da roupa, pois é possível

que algumas particulas se libertem da base do aparelho e deixem uma ligeira sujidade. Estas particulas são inofensivas e deixarão de sair da base do aparelho após breves instantes.
-Antes de encher ou esvaziar o reservatório de água, desligue o aparelho da rede elétrica.
-Encha o reservatório de água até à marca MAX visível no tanque transparente e coloque o botão regulador de temperatura na posição "Min".
-Verfique que a tampa da boca de enchimento do reservatório de água está fechada, e ligue o aparelho à rede elétrica.
-Coloque o botão regulador de temperatura na posição desejada, consoante a peça de roupa que desejar engomar. (Ver tabela de tecidos incluída mais à frente neste manual).
-Na temperatura "•" não se pode usar a função jato de vapor.
-Após selecionar a temperatura pretendida, a base do aparelho começa a aquecer e o indicador luminoso de aquecimento acende-se.
-Quando o indicador luminoso de aquecimento se apaga, significa que a temperatura selecionada foi atingida e o aparelho está pronto para engomar.
-Depois de cada utilização, desligue o aparelho da corrente elétrica e esvazie o reservatório de água.

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

-Este aparelho está preparado para utilizar água limpa da torneira, com um grau de dureza calcária superior a 17 °dH (água muito dura), contudo a utilização de água destilada ou desmineralizada aumenta a vida útil do aparelho.

-A capacidade do reservatório de água é de aproximadamente 280 ml, contudo controle sempre o nível de água através do tanque transparente.

-Não utilize água de secadores, água perfumada, água de frigoríficos, água de baterias, água de climatizadores, água pura destilada ou água da chuva, pois estas águas contêm resíduos orgânicos ou elementos minerais susceptíveis de provocar salpicos, cores amareladas ou um envelhecimento prematuro do aparelho.

REGULADOR DE TEMPERATURA

-Coloque o ferro de engomar na posição vertical e selecione a temperatura pretendida de acordo com a seguinte tabela de tecidos.

Tabela de tecidos

- Fibras sintéticas e seda.
- • Fibras naturais e lã.
- • • Fibras naturais, algodão e linho.

-O indicador luminoso de aquecimento apaga-se, assim que a base do aparelho tiver atingido

a temperatura selecionada.

FUNÇÃO SPRAY DE ÁGUA

-Pressione o botão de função spray de água para humedecer as peças de vestuário e engomar melhor os vincos. Não utilize esta função em peças de vestuário como a seda, pois as gotas de água podem ficar marcadas.

FUNÇÃO JATO DE VAPOR

-Através do botão regulador de vapor, pode regular a quantidade de saída de vapor.

-Pressione repetidamente o botão de função jato de vapor sobre as peças de vestuário, de forma a facilitar a eliminação de vincos.

NOTA: Na temperatura "•" não se pode usar a função jato de vapor.

ENGOMAR NA VERTICAL

-Coloque a peça de vestuário a engomar na vertical, pendurada num cabide, e nunca sobre uma pessoa.

-Coloque o botão regulador de temperatura e o botão regulador de vapor nas suas posições máximas.

-Quando tiver alcançado a temperatura selecionada, coloque o ferro na vertical a uma distância de mais ou menos 15-20 cm da peça a engomar.

-Agarre com uma mão ou pendure a peça a engomar, enquanto movimenta o ferro verticalmente ao longo da respetiva peça de vestuário.
-Nunca coloque diretamente a parte debaixo do ferro sobre a peça de vestuário, quando engomar na vertical.
-Pressione de forma intermitente o botão de função jato de vapor, de forma a libertar o vapor e engomar as peças de vestuário.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.
-Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar.
-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
-Limpe o exterior do aparelho, utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido em água e de seguida um pano seco.
-Limpe a base do aparelho, utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido em um pouco de vinagre diluído em água e de seguida um pano seco.
-NUNCA SUBMERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.
-É aconselhável fazer uma limpeza ao aparelho

mensalmente para aumentar a sua vida útil e obter melhores resultados. Esta limpeza deve-se fazer com maior frequência dependendo do uso do ferro de engomar. Para isso, siga as seguintes instruções:

•Encha o reservatório de água até metade.

•Coloque o ferro de engomar na posição vertical.

•Selecione a temperatura máxima "Max" e ligue o ferro de engomar à rede elétrica.

•Espere que o indicador luminoso de aquecimento se apague, o que indica que o ferro atingiu a temperatura máxima.

•Desligue o aparelho da rede elétrica.

•Mantenha o ferro na posição horizontal por cima de uma bacia e pressione o botão de função autolimpeza, de modo a libertar a água quente e o vapor do aparelho, retirando resíduos deste e limpando assim o ferro de engomar.

•Sacuda ligeiramente o aparelho até retirar toda a água do reservatório de água.

•Coloque o botão regulador de vapor na posição "0", ligue o aparelho à rede elétrica, e coloque o aparelho na posição vertical.

•Coloque o botão regulador de temperatura na posição "Max" e deixe que o ferro de engomar volte a aquecer, de modo a que os resíduos de água que restam no reservatório se evaporem na forma de vapor.

-Depois deste processo, recomenda-se engomar

em cima de um pano liso branco, para eliminar qualquer resíduo que possa ter ficado.
-Pode guardar o aparelho na posição vertical para poupar espaço.
-Não guarde o aparelho se este ainda estiver quente.

DADOS TÉCNICOS

220-240 ~ 50/60Hz 1800-2200W
Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE de Baixa Tensão e com a Diretiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Este produto tem uma garantia de 2 (dois) anos, contados a partir da data da sua compra pelo consumidor.
3. Para beneficiar da garantia, e sob pena de caducidade dos seus direitos no âmbito da garantia, o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do produto, no prazo de 2 (dois) meses a partir da data em que a tenha detetado e antes do termo do prazo da garantia.

4. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a factura original da compra.
5. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde o comprou, local onde também por este deverá, no caso de reparação, ser levantado, após a receção de informação do vendedor para esse efeito.
6. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
7. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
8. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente."