



FERRO DE ENGOMAR COM GERADOR DE VAPOR MANUAL DE INSTRUÇÕES




Modelo: 2129PS

220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

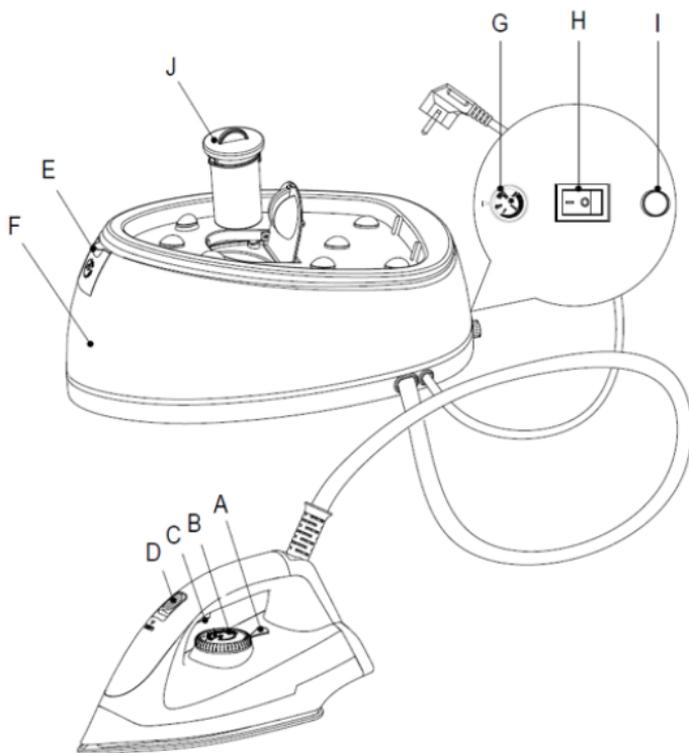

- A. Luz piloto de temperatura
- B. Regulador de temperatura
- C. Botão de vapor
- D. Bloqueio do botão de vapor
- E. Tampa do tanque de água
- F. Tanque de água
- G. Ajustador de vapor
- H. Interruptor de alimentação
- I. Luz piloto de vapor
- J. Filtro de calcário

FERRO DE ENGOMAR COM GERADOR DE VAPOR

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer defeito de origem ou fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como neve, sol, etc.

-Não utilize utensílios metálicos nas placas de aquecimento, visto que estes podem danificar o revestimento antiaderente.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de

uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação elétrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado onde os podem substituir correctamente.

-O cabo de alimentação não pode estar nem em contacto nem perto das partes quentes do aparelho.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido sobre ele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado .

-Para a sua segurança e um melhor

funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes autorizadas pelo fabricante.

- Nas pausas que se fazem durante o engomar, coloque o aparelho sobre a base para o efeito.

- No caso de ausentar-se do local onde está a engomar, desligue o aparelho da corrente eléctrica.

- Nunca deixe o ferro de engomar quente em cima de têxteis ou materiais que se possam queimar facilmente.

- Antes de começar a passar a ferro assegurar-se que a superfície onde coloca o seu ferro é estável.

- Não coloque o ferro de engomar em cima do cabo de alimentação.

- Nunca utilizar este aparelho ao menor sinal de danos ou perigo de ter sido emergido em algum líquido.

- Antes de encher o depósito de água ou de o despejar, desligue sempre o aparelho da corrente eléctrica.

- Verifique que o depósito de água está fechado antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica.

- Ao terminar de engomar, desligue o aparelho da corrente eléctrica, despeje o depósito de água e deixe o seletor de vapor na posição sem vapor.

- Este aparelho emite vapor que pode provocar queimaduras.

Não dirigir o jacto de vapor contra animais ou

peças e nunca engomar em cima de roupas que estejam vestidas no corpo.

-Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Não forçar nunca o cabo eléctrico, nunca usar o cabo para levantar ou transportar o aparelho.


-Não utilize o aparelho com as mãos e os pés húmidos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire todas a embalagens.

-Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, pode ocorrer uma pequena formação de fumos e cheiros que se dissipará rapidamente. Relativamente à função de vapor, na primeira utilização experimente-o fora da roupa, dado que pode haver um pouco de sujidade na câmara de vapor e deixar restos nas roupas.


- Antes de encher ou esvaziar o depósito de água, desligue o aparelho da corrente eléctrica e certifique-se de que o seletor de vapor está na posição sem vapor.

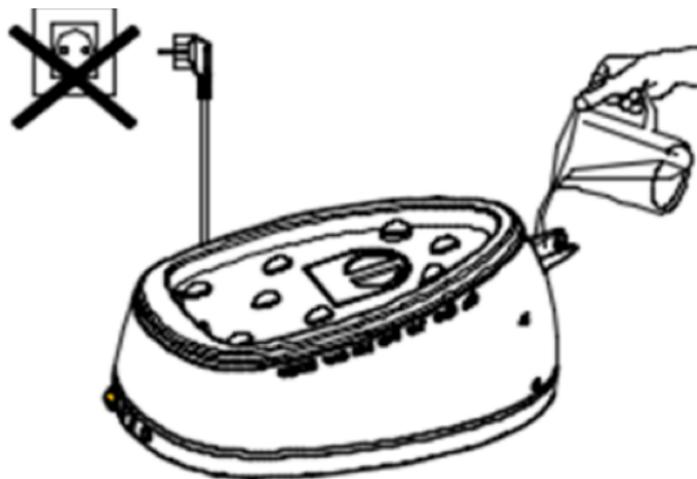

Enchimento do tanque de água

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Abra a tampa do tanque (E) e encha com água.


Engomar a vapor

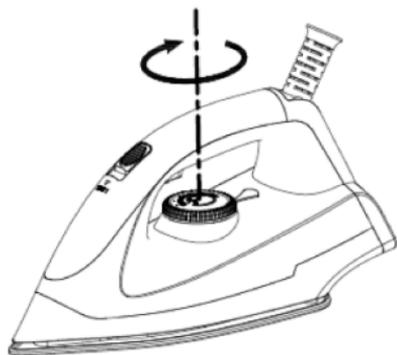

- Gire o ajuste de temperatura para alterar a temperatura, dependendo do tipo de tecido a ser engomado.

POSIÇÃO DE AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE TECIDO	VAPOR
●	Sintéticos	Não
●●	Lã, Seda	Sim
●●●	Algodão, Linho	Sim

- Pressione o interruptor de alimentação (H) e ele ligará.
- Aguarde até que a luz piloto (A) se acenda.
 - Ao premir o botão de vapor (C) pela primeira vez, pode escorrer alguma água da base devido à instabilidade térmica inicial. Direcione o primeiro jato de vapor sobre um pano e nunca sobre o tecido a ser engomado.
- Para a saída máxima de vapor, gire o ajustador de vapor (G) no sentido anti-horário. Para reduzir a saída de vapor, gire o ajustador

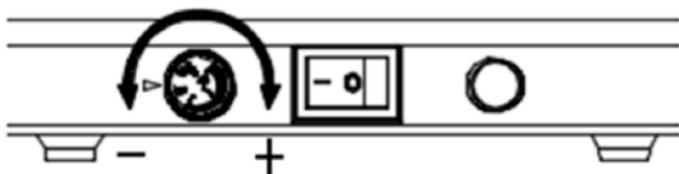

de vapor (G) no sentido horário.



-Para obter um jato de vapor constante, pressione o bloqueio do botão de vapor (D).

-O aparelho estará então pronto para começar a engomar.

Luz piloto de vapor (I) liga e desliga automaticamente conforme o vapor é usado. Às vezes, um leve ruído será ouvido causado pela bomba a encher o tanque de água. Continue a engomar normalmente.

Encher o depósito de água durante o engomar

- O depósito de água (F) contém água sem pressão, e portanto, pode ser enchido a qualquer momento. Isto significa que pode continuar a engomar sem ter de parar.

Engomar a seco

- Ligue o aparelho e selecione a temperatura desejada utilizando o regulador de temperatura do ferro (B). Em seguida, pressione apenas o interruptor do ferro (H).

Engomar na posição vertical



É possível passar cortinas suspensas, roupas em cabides, etc.

Para isso:

- Selecione a temperatura máxima do ferro girando o regulador de temperatura do ferro no sentido horário.
- Mova o ferro de cima para baixo, mantendo o vapor constante ativado.

Importante: Coloque a base do ferro em contato com o tecido para algodão e linho. Mantenha a base do ferro a alguns centímetros de distância para outros tecidos mais delicados.

Autolimpeza

- Recomendamos que execute a função de autolimpeza após 10 horas de trabalho.
 - Coloque o ferro na temperatura máxima.
 - Coloque o botão de controlo de vapor no ponto de autolimpeza por cerca de 1 minuto.
 - Não passe nenhuma roupa durante a autolimpeza, pois sairá água quente pela base.
- Execute esta operação num local seguro, e tenha especial atenção a saída de água quente e ao risco de queimaduras.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da corrente eléctrica.

-Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-Para eliminar qualquer sujidade do ferro, utilizar um pano com um pouco de vinagre diluído em água e passá-lo suavemente sobre a parte de abaixo do ferro até os resíduos desaparecerem e secar em seguida.

-NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

-Use um pano húmido ou uma esponja para limpar o exterior do ferro de engomar.

DADOS TÉCNICOS

220-240 ~ 50/60Hz 2000-2400W

CE Este producto está conforme com as Directivas 2014/35/EU EMC, 2014/30/EU LVD, 2011/65/EU & 2015/863/EU ROHS.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a

fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor, entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

