



FRITADEIRA MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 5519PS

220-240V ~ 50-60Hz 1800-2200W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

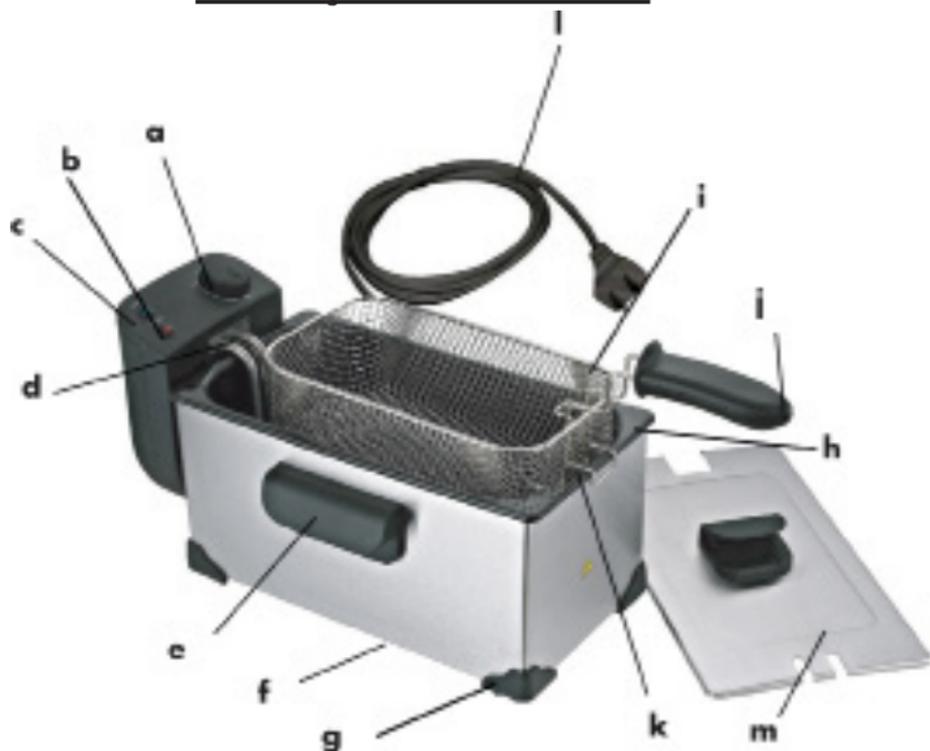


Fig 1.

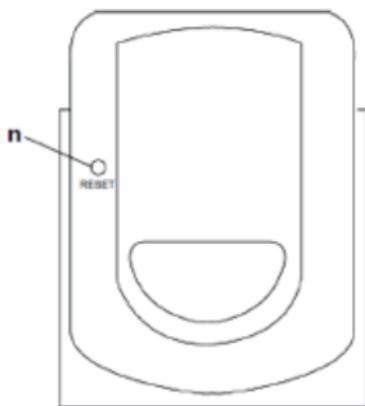


Fig. 1. Botão de segurança e reinício

FRITADEIRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a-Termóstato
- b-Luz indicativa de ligado
- c-Luz de aquecimento
- d-Resistências
- e- Pegas laterais
- f-Caixa de aço inoxidável
- g-Pés antiderrapantes
- h-Tanque removível
- i-Cesto para fritar
- j-Pega do cesto para fritar
- k-Suporte para escorrer excessos
- l-Cabo e ficha
- m-Tampa de aço inoxidável
- n-Botão de segurança e reinício

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.
- O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie.

Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador, não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

-Antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado onde os podem substituir correctamente, a fim de evitar um perigo.

-O cabo de alimentação, não pode estar nem em contacto nem perto das partes quentes do aparelho.

-Não meta o aparelho, nem nenhuma parte do mesmo, dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda, ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.

-Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Para sua segurança, e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes fornecidas pelo fabricante.

- Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

Se esses elementos forem indispensáveis, use apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que respeitem as normas de segurança vigentes, tentando não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.

-Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.

-**ATENÇÃO:** Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se utilizar uma base termoisolante.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.

-Deixe espaço suficiente por cima, e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.

-Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, Papeis de Parede, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Ter em atenção que estes aparelhos são capazes de aquecer o óleo a altas temperaturas, portanto, podem ocasionar **QUEIMADURAS GRAVES**.

-Nunca ligar o aparelho à corrente sem antes o tanque estar cheio com óleo.

Respeitar os níveis de encher Min. e Máx. É aconselhável que o nível de óleo esteja entre estas duas marcas.

Recordar que a capacidade é de 3 litros.

-Não encher excessivamente o cesto com o alimento.

-Este aparelho só se desligará totalmente quando for desligado da corrente eléctrica.

-Se o óleo se incendiar, desligar imediatamente o aparelho da corrente eléctrica e reduzir o fogo com um pano de cozinha, manta ou a tampa do aparelho, **NUNCA COM ÁGUA**.

-Desligue a fritadeira da corrente eléctrica sempre que tenha finalizado o seu uso.

-Não utilizar o aparelho com as mãos húmidas e os pés descalços.

-Não deixar o aparelho a funcionar sem vigilância.

-A temperatura das superfícies acessíveis pode ser muito alta quando o aparelho está a funcionar. Estas superfícies estão marcadas com o símbolo:



-Não utilize o aparelho associado a um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.

SISTEMA DE SEGURANÇA

-Em caso de sobreaquecimento o dispositivo de segurança térmica atuará, e o aparelho deixará de funcionar. Quando isto acontecer, deverá desligar o aparelho da eletricidade e deixá-lo arrefecer. Posteriormente deve pressionar o botão de reinício (n) localizado na parte traseira do aparelho elétrico, e com a ajuda de uma caneta ou algo similar. E o aparelho fica operativo para o seu funcionamento. (Ver Fig. 1).

CONSELHOS PRÁTICOS

Para alimentos congelados:

-Secar sempre os alimentos antes de introduzi-los na fritadeira para evitar salpicos.

Para a cozedura em Matéria Gordurosa:

-Fundir a matéria gordurosa previamente num recipiente à parte.

-Se a matéria gordurosa endureceu, uma vez já introduzida na fritadeira, colocar o termóstato na temperatura mínima e fazer pequenos orifícios na matéria gordurosa, para ajudar que a água saia em forma de vapor.

-Para um melhor sabor dos seus alimentos, troque o óleo em cada 2 ou 3 meses ou em cada 18-20 frituras, tendo em conta a temperatura de fritura e o tipo de alimentos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpá-lo com um pano húmido e deixe-o secar.

-Encher o recipiente com óleo, sem ultrapassar a marca MÁX., ou se preferir introduza a matéria gordurosa. Recordar que tem uma capacidade de 3L.

-Assegure-se de que o botão para seleccionar a temperatura está na posição MIN. antes de ligá-lo à corrente eléctrica.

-Desenrolar completamente o cabo e ligá-lo à corrente, a luz indicativa de ligado irá acender-se.

-Seleccionar a temperatura desejada. A luz de aquecimento irá acender-se, quando o aparelho alcançar a temperatura seleccionada.

-A luz de aquecimento acender-se-á e desligar-se-á em intervalos regulares indicando os ciclos do termóstato.

-Preparar os alimentos a fritar, escorrer bem os alimentos, colocá-los no cesto com a pega previamente montada, no suporte.

-Não ultrapassar os 3/4 da capacidade do cesto. Antes de introduzir o cesto no óleo já quente.

-Se os alimentos estão congelados, devem ser descongelados e escorridos antes de introduzi-los no cesto, e no óleo quente.

Introduzir os alimentos congelados, ou com grande quantidade de água, pode provocar salpicos e fazer transbordar o óleo quente para fora do tanque.

-Introduzir sempre o cesto lentamente na cuba (para evitar salpicos, transbordar...) e caso seja necessário não terminar de o introduzir e voltar a retirá-lo.

-Se desejar, coloque cuidadosamente a tampa para evitar salpicos.

-Coloque o termóstato em posição MIN. Antes de remover o cesto.

-Quando os alimentos estiverem prontos, colocar o cesto sobre o suporte, na posição de escorrer o excesso de óleo que sobra da fritura.

-A luz indicativa de ligado só desaparecerá quando o aparelho for desligado da corrente.

-Depois de cada uso, desligar o aparelho da corrente eléctrica.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Produto para uso alimentício.

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da corrente eléctrica.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

- Antes de cada uso, e após cada utilização, limpar o aparelho, e os utensílios com água e sabão/detergente para loiça.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.
- NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.
- Retirar a tampa e remover o cesto.
- Verter cuidadosamente, o óleo já utilizad,o num recipiente apropriado para encaminhamento ao respectivo ponto de recolha de óleos alimentares usados, NUNCA NO LAVA-LOIÇAS.
- Limpar o interior da cuba com papel absorvente, até absorver o máximo de óleo possível, e está pronto para lavagem normal em lava-loiças.
- O cesto e a tampa estão aptos e prontos para a lavagem normal em lava-loiças.
- Limpar os restantes partes do aparelho recorrendo a um pano húmido, e posteriormente passe com um pano seco.
- Guardar o aparelho montado, num lugar seguro, e com a tampa fechada para manter a cuba limpa e sem pó.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60H 1800-2200W

Capacidade: 3L

 Este produto está conforme as Directivas 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU & 2015/863/EU ROHS.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento

das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor, entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.

