



VARINHA MÁGICA

Manual De Utilização




Modelo: 2146PS

220-240 V ~ 50-60 Hz 300 W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

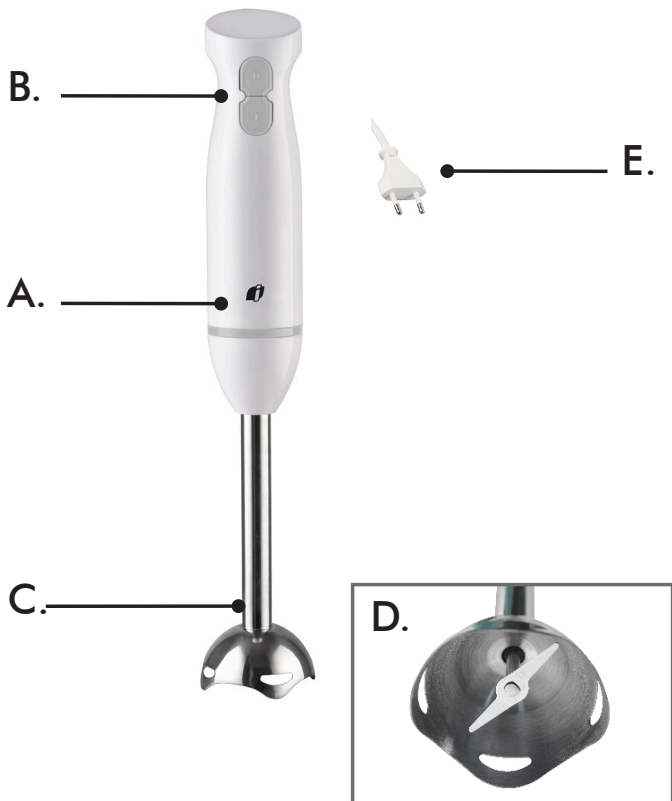

VARINHA MÁGICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A. Corpo do motor.
- B. Botão de seleção de velocidade (I-II).
- C. Pé misturador da varinha.
- D. Lâminas.
- E. Cabo e ficha.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire-o da caixa e verifique que está em perfeito estado. Caso não esteja, não o utilize e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico.

-Não o utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Guarde o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças.

Os aparelhos podem ser utilizados por

peças com capacidades físicas, sensoriais ou capacidades mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento se tiverem supervisão ou receberam instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

-Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado pelo fabricante os possa substituir correctamente.

-Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

- Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo puxe sempre a ficha.

- Não utilize o aparelho se as lâminas ou o pé misturador estiverem danificados ou apresentarem fendas visíveis.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes do fabricante.

- Utilize o aparelho numa superfície plana, seca, horizontal e lisa.
- Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou elétrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.
- Não toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado à corrente elétrica ou quando estas estiverem em funcionamento, pois corre o risco de sofrer danos graves.
- Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos nem com os pés descalços.
- Mantenha os dedos, o cabelo, a roupa e qualquer outro objeto, afastados do aparelho quando este estiver em funcionamento.
- Não montar nem desmontar o pé misturador quando o aparelho estiver ligado à rede elétrica.
- Desligue o aparelho da rede elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar corretamente.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se o pé misturador está encaixado corretamente no aparelho.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
- Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede elétrica.
- Não force o cabo elétrico, nem o utilize para levantar ou transportar o aparelho.

-Nunca coloque o aparelho em funcionamento, sem alimentos ou vazio.

-Não utilize o aparelho com alimentos ou líquidos quentes devido ao perigo de queimaduras por salpicos.

-As lâminas do pé misturador são cortantes. Manipule-as com precaução e nunca as oriente para terceiros com o aparelho em funcionamento.

- Deve executar ciclos de 1 minuto com intervalo de 1 minuto, no máximo de 5 ciclos.

Depois disso, deve aguardar o arrefecimento do aparelho, para retomar a execução de novos ciclos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO: Antes de o montar ou desmontar o pé misturador da varinha, assegure-se que o aparelho NÃO está ligado à rede elétrica.

- Para montar o pé misturador, encaixe-o no corpo do motor e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ouvir um “clique”. Para o desmontar, faça a operação inversa à montagem.

- Antes da primeira utilização, limpe o aparelho com um pano húmido e seque-o com um pano seco.

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, introduza verticalmente o pé misturador nos ingredientes a preparar, para evitar possíveis salpicos perigosos, e em seguida ligue-o à corrente elétrica.

-Selecione a velocidade pretendida consoante o que desejar preparar.

-A velocidade I é recomendada para fazer maioneses, bater líquidos, massas fluidas e diluir claras de ovo batido.

-A velocidade II é recomendada para bater claras de ovo, massa de tortas, molhos, assim como para misturar purés de batata, sopas, carne picada, massas especiais para pastelaria, etc.

-Mantenha o botão da velocidade pretendida (I ou II) pressionado e triture os ingredientes com um ligeiro movimento circular e de cima para baixo. Os ingredientes que estão a ser triturados não podem ultrapassar a altura de trabalho do pé misturador da varinha.

-Antes de retirar o pé misturador, deixe de pressionar o botão de velocidade I ou II parando assim o motor e desligue o aparelho da corrente elétrica.

-Depois de cada utilização, desligue o aparelho da corrente elétrica e desmonte o pé misturador.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da rede elétrica.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA SUBMERGIR O CORPO DO MOTOR DO APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.

-Tenha especial cuidado durante a limpeza, com o manuseamento das lâminas cortantes do pé misturador.

-Limpe o exterior do corpo do motor do aparelho, utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.

-Limpe o pé misturador da varinha com água e detergente líquido da loiça.

-Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 300W

Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

GARANTIA



1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.
6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.
7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.
8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.
9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.



